

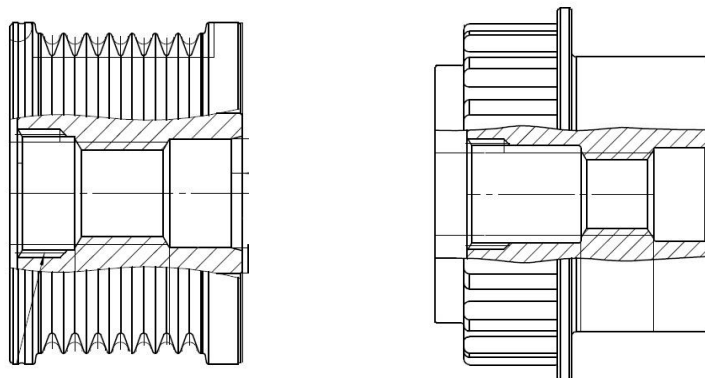
г. Санкт-Петербург

05.03.21

Уважаемые Партнеры!

С 5 марта 2021 года STARTVOLT начинает масштабное расширение шкивов с обгонной муфтой генератора для следующих марок автомобилей: Лада, VAG, Peugeot, Citroen, Iveco, Fiat, Mercedes-Benz, Opel, BMW, Toyota, Ford, Hyundai, Kia, Renault, Chevrolet, Nissan, Mitsubishi, Volvo.

Количество новых позиций – 51 SKU.

**Уникальные преимущества комплектующих генераторов STARTVOLT**

- Полная аутентичность оригинальным изделиям в плане выходных характеристики и посадочных размеров
- 100%-й пооперационный контроль при производстве
- Расширенная гарантия – 2 года с момента продажи
- Шкивы с обгонной муфтой комплектуются специальным двухрядным опорным подшипником;
- Рабочая поверхность шкива обработана антикоррозийной защитой, что значительно увеличивает срок службы данного изделия

Код	Наименование	№ по каталогу	Розница
30624	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м PSA C4 I (08-)/C4 II (09-)/308 II (13-) 1.4i/1.6i (SGP 1690)	12 31 7 561 555, 12 31 7 576 515, 7 561 555, 7 576 515, 535 0178 10	1825
30625	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м PSA Jumper (02-)/Boxer (02-) 2.0HDi (тип Valeo) (SGP 1688)	31285818, 535 0194 10	1825
30626	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м PSA 308 (07-)/C4 I (08-)/C4 II (09-) 1.4i/1.6i (SGP 1687)	535 0193 10	1870

30627	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м VAG Transporter T4 (90-) 2.0D/2.4D (SGP 1801)	1 106 734, 1 469 755, 028 903 119 AQ, 6M21 10344 BA, 95VW-10344-FA, 535 0001 10	1720
30628	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м VAG Passat (96-)/Superb (01-) 1.6i/1.8i (SGP 1803)	022 903 119 D, 022 903 119 B, 028 903 119 AC, 038 903 119 M, 535 0005 10	1720
30629	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Audi A8 (96-) 2.8i (SGP 1807)	078 903 119 G, 535 0006 10	2215
30630	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м VAG Passat (00-)/A6 (98-) 1.6i/1.8T (SGP 1808)	038 903 119 P, 535 0008 10	1720
30632	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Iveco Daily (06-) 3.0HDI (SGP 1686)	68101930AA, 77364797, 42580033, 535 0176 10	2545
30633	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Fiat Doblo (11-) 1.3D (SGP 1685)	77364616, MS1210411440, 535 0171 10	1825
30634	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Fiat Ducato (11-) 2.0D (SGP 1684)	77364725, 77363948, 95520426, 12 05 029, 12 759 596, 535 0112 10	1870
30635	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Iveco Daily (11-) 2.3HDI (SGP 1683)	5740.87, 504088796, 77367253, 42576384, 5042 29261, 9A1 603 955 00, 535 0103 10	1840
30636	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м PSA Boxer (02-)/Jumper (02-) 2.2HDI (SGP 1682)	7 736 3468, 535 0062 10	1765
30637	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м PSA Boxer (02-)/Jumper (02-) 2.0HDI (тип Bosch) (SGP 1681)	77362558, 30667687, 535 0059 10	1720
30638	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Mercedes-Benz C (W203) (02-)/E (W212) (09-) 1.8i (SGP 1508)	271 155 02 15, A 271 155 02 15, 535 0165 10	2200
30639	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Opel Astra H (04-) 1.6i/1.8i (SGP 2101)	55560294, 12 04 484, 535 0143 10	1825
30640	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м BMW 3 (E90) (04-)/5 (E60) (04-) 2.0i/2.5i/3.0i (SGP 2604)	12 31 4 466 273, 12 31 7 516 103, 12 31 7 552 353, 12 31 7 560 483, 123 7 532 966, 123 7 533 270, 4 466 273, 7 516 103, 7 552 353, 7 560 483, 535 0183 10	1720
30641	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м PSA 308 II (13-)/C4 II (09-)/MINI 1.4i/1.6i (SGP 1689)	12 31 7 575 518, 7 575 518, 535 0166 10	1645
30642	Шкив с обгонной муфтой генер.	12 31 7 516 105, 12 31 7 536 960, 12 31 7 550	1720

	для а/м BMW 3 (E46)/5 (E60) 1.6i/1.8i/2.5i (тип Valeo) (SGP 2602)	001,12 31 7 570 152,7 516 105,7 536 960,7 550 001,7 570 152,535 0127 10	
30643	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м BMW 3 (E46)/5 (E60) 1.6i/1.8i/2.0i (тип Bosch) (SGP 2601)	12 31 4 466 271,12 31 7 516 099,12 31 7 552 352,4 466 271,7 516 099,7 552 352,535 0075 10	1765
30644	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Opel Astra G (00-) 1.4i/1.6i/1.8i (SGP 2103)	09195337,93170214,12 04 412,535 0172 10	1825
30645	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Opel Astra H (04-) 1.4i (SGP 2102)	77364723,93185282,93192215,62 04 229,62 04 286,535 0151 10	1720
30647	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Toyota Camry (V50) (11-)/Lexus RX (06-) 3.5i (SGP 1902)	27415-0W010,27415-0W060,27415-0W061, 27415-0W062,27415-0W063,27415-0W130, 27415-0W131, 535 0209 10	2095
30648	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Ford Transit (10-) 2.2TDCi/2.4TDCi (SGP 1081)	27415-0L020,27415-0L040,U201-18-W10,535 0128 10	1825
30649	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Audi Q5 (08-) 3.0i (SGP 1823)	06E 903 119 Q,535 0207 10	1720
30650	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м VAG Transporter T5 (03-) 2.5TDi (тип Bosch) (SGP 1819)	070 903 327 C,070 903 327 D,535 0186 10	2320
30651	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м VAG Crafter (11-)/Amarok (10-)/Caddy (15-) 2.0TDi (SGP 1817)	03G 903 119 B, 045 903 119 A, 65.95820-0000, 045 903 119, 06J 903 119 A, 535 0124 10	1720
30652	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м VAG Transporter T5 (03-) 2.5TDi (тип Hitachi) (SGP 1812)	070 903 201 C,070903201E,535 0118 10	2320
30654	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Hyundai Santa Fe II (06-)/Kia Sportage (10-) 2.0D (SGP 0803)	37322-2F000,37322-2F001,535 0216 10	1720
30655	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Volvo XC90 (06-)/S60 (00-) 2.4i (SGP 1002)	30667878,30737517,8676497,9459747,535 0072 10	1870
30656	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Ford Transit (00-) 2.3i (SGP 1001)	535 0037 10	1720
30657	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Лада X-Ray (15-)/Renault Duster (12-) 1.6i (SGP 0906)	77 01 062 985, 535 0081 10	1625
30658	Шкив с обгонной муфтой генер.	23151-3VD1A,23151-3VD1B,535 0154 10	1945

	для а/м Renault Duster (13-) 1.5dCi (SGP 0904)		
30659	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Hyundai Santa Fe III (12-)/Kia Optima (10-) 2.4i (SGP 0804)	37322-2G500,535 0217 10	1990
30660	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Ford Transit (00-) 2.4TDCi (M17x1,5) (SGP 1003)	YC1T-10A352-AC, YC1U10A352BA, 535 0087 10	1795
30661	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Kia Soul (09-)/Soul II (14-) 1.6CRDi (SGP 0802)	37322-2A000, 37322-2A100, 37322-2A110, 37322-2A120, 37322-2A500, 535 0187 10	1720
30662	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Kia Carnival (01-) 2.9CRDi (SGP 0801)	37322-4X250,7201-10-800,535 0097 10	2215
30663	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Opel Astra J (09-) 1.4i/1.6i (SGP 0503)	13258483,12 04 177,535 0203 10	1720
30664	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Chevrolet Aveo (11-)/Opel Astra J (09-) 1.4i/1.6i (SGP 0502)	55567951,55580126,12 04 178,12 04 292,535 0202 10	1825
30665	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Chevrolet Captiva (06-)/Opel Antara (06-) 2.0D (SGP 0501)	93743440,211242, A 604 150 01 60, A 604 150 05 60,604 150 01 60,604 150 05 60,48 05 492,66215-53115,535 0077 10	1795
30666	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Mercedes-Benz G/ML/Sprinter 2.1D/3.0D (SGP 1507)	0 5175 811AA,0 5175 811AB,626 150 00 60,642 150 03 60,642 150 06 60,A 626 150 00 60,A 642 150 03 60,A 642 150 06 60,535 0140 10	1765
30667	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Nissan Patrol (00-) 3.0DTi (SGP 1402)	23150-2W200,23150-2W20A,23150-2W20B,535 0053 10	1825
30668	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Mercedes-Benz C (W203) (02-)/E (W211) (04-) 1.8i (SGP 1503)	A 271 155 01 15,A 271 155 00 16,535 0042 10	1825
30669	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Mercedes-Benz G (W461) (03-)/M (W163) (99-) 2.7D (SGP 1502)	A 611 155 04 15,A 611 150 03 60,A 611 150 16 50,A 611 155 00 15,535 0016 10	1720
30670	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Mercedes-Benz Sprinter (00-)/Vario (96-) 2.9D (SGP 1501)	A 602 150 00 60,A 602 150 00 60 64,A 604 150 00 60,A 604 150 03 60,535 0013 10	1720
30671	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Nissan Qashqai (J10) (07-)/X-Trail (T31) (07-) 2.0i (SGP 1403)	23151-EN20A,GD218509,535 0093 10	1870
30672	Шкив с обгонной муфтой генер.	A 646 150 03 60,A 646 150 02 60,A 648 155	1720

Тел.: (812) 336-23-93

www.startvolt.com

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к. 2



	для а/м Mercedes-Benz C (W203) (00-)/E (W211) (02-) 2.2D (SGP 1506)	00 15,535 0086 10	
30673	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Mitsubishi Outlander (07-) 2.2HDi (SGP 1102)	535 0170 10	2245
30674	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Mitsubishi Outlander II (06-)/Lancer X (07-) 1.8i/2.0i (SGP 1101)	1800A120,535 0152 10	1720
30675	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Ford Focus II (04-)/Mondeo III (00-) 1.8i/2.0i (SGP 1080)	535 0182 10	2185
30676	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Volvo XC90 (06-)/S80 (07-) 3.0i/3.2i (SGP 1004)	6G9N-10D311-AB,LR0 01470,LR0 25968,30750109,31316804,535 0175 10	2380
30677	Шкив с обгонной муфтой генер. для а/м Ford Transit (00-) 2.4TDCi (M16x1,5) (SGP 1005)	535 0159 10	1825

С уважением,
Менеджер по маркетингу STARTVOLT

Губанов А.Ю.

